


SLB Spannvorrichtung... / Tendeur –Courroie à la ... / Belt –tension...

Motorbefestigung mit/ Montage moteur avec/ mount the motor with : 4 Schrauben M8 x 20 4 Fächerscheiben für M8 4 Muttern M8



Spannvorrichtungsbefestigung/ Montage dispositif avec son moteur avec/ Mount the complete utility with : 4 Schrauben M6 x 12 4 Fächerscheiben M6 2 Muttern M6 und 1 Gewindestab M8 mit je 1 U-Scheibe klein und groß für M8, 1 Flügelmutter M8 sowie 1 Mutter M8

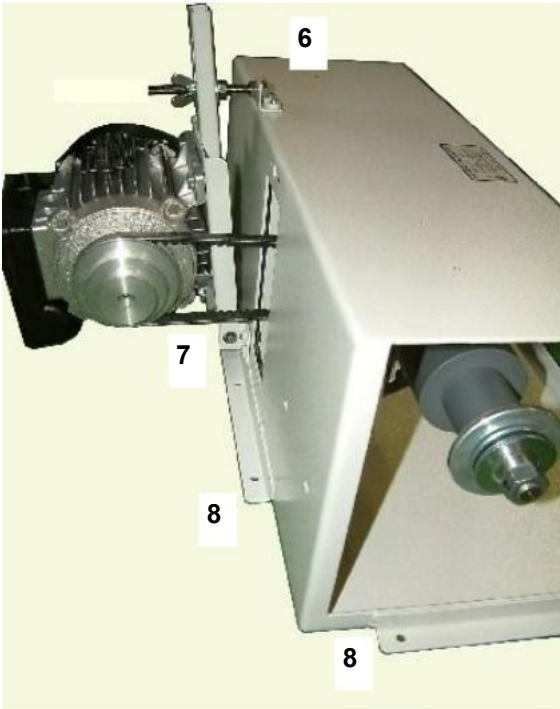

6 = ein L-Winkel auf das Dach
7 = beide L-Winkel an Rückwand unten
8 = rundum 3 Befestigungswinkel für die Maschine

6 = un angle -L sur le toit
7 = les deux angle-L à la base (de la paroi arrière)
8 = trois angles de montage base (un vis-à-vis)

6 = one angle on the roof
7 = both angles at the bottom of the back wall
8 = three angles to mount the machine

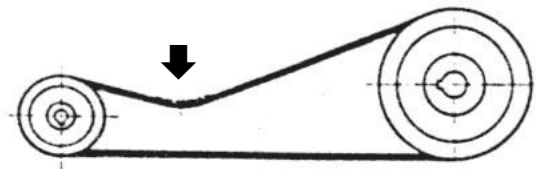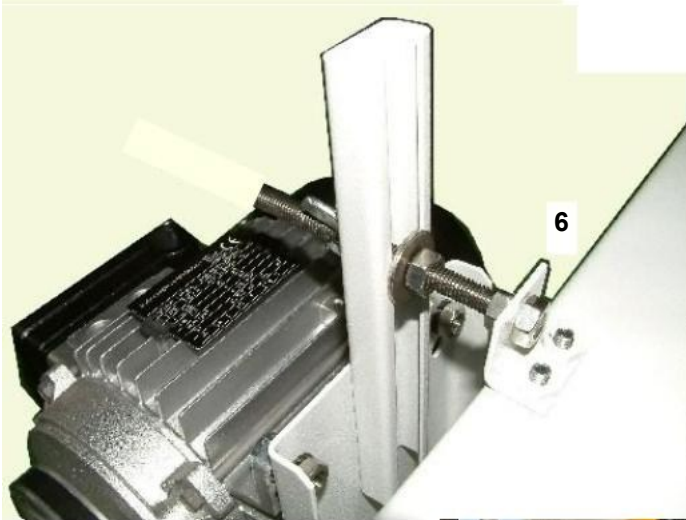

Riemenspannung /
Tension de la courroie /
Belt –tension

Die Wahl der Drehzahl :

1 = 1 Polieren auf Filz oder Leder/
Politex (langsam)
2 = 2 Schleifen und Schneiden

Choix de Vitesses :

Lente 1 = 1 polier sur feutre ou cuir
Moyenne 2 = 2 Pour la meule et la
taille

Select your speed :

1 : 1 = slow for polishing on felt or
„politex“ / leather
2 : 2 = grinding wheels + sawing

